# nevir



# Barra de Sonido HD con Bluetooth

Guía del usuario para el Modelo NVR-842 SBBU

### Advertencias



### PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR



PRECAUCIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA,

NO RETIRE LA CUBIERTA (O EL RESPALDO)

NO HAY PARTES EN EL INTERIOR QUE REQUIERAN

MANTENIMIENTO DEL USUARIO.

PARA SERVICIO, RECURRA A PERSONAL DE SERVICIO

CALIFICADO.



El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al aparato.

ADVERTENCIA: En caso de que cualquier líquido u objeto extraño se introdujera en la barra de sonido, no la use. Apague la barra de sonido y, a continuación desconecte la alimentación eléctrica.



 No intente modificar esta barra de sonido de ninguna forma.
 Esto puede provocar incendio, lesiones, descarga eléctrica o daño grave a usted o al producto.



 No deje esta barra de sonido en lugares sujetos a temperaturas elevadas, a la luz directa del sol u otros lugares con variaciones extremas de temperatura.



Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga la barra de sonido a lluvia o a lugares húmedos.



### Advertencias



4. Para evitar daños al equipo, desconecte de la toma de corriente si no está en uso.



 Para desconectar el equipo, siempre manipule el cable por el enchufe. No tire del cable para desconectarlo.




6. Coloqueel equipo sobre una superficie estable y evite colocar otros objetos encima.



7. Cuidados y limpieza: Use un paño suave y seco para limpiar.Para suciedad difícil, moje el paño en una solución con detergente suave; exprima bien y limpie.No use agentes volátiles como benceno o adelgazador de pintura, ya que pueden dañar el acabado de la superficie del equipo.



8. Para evitar el sobrecalentamiento, no obstruya las rejillas de ventilación.

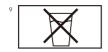

 Debe evitarse que caigan gotas de agua o goteras sobre este equipo, y no deben ponerse recipientes que contengan agua sobre el equipo, como floreros.

NOTA: No quite la rejilla que protege la barra de sonido y cubre la placa electrónica. Cualquier tipo de manipulación debe realizarse por un Servicio Técnico de Nevir S.A.

# Índice

| Desempaque de su Barra de sonido HD de 37"                 | 5  |
|--|----|
| Las funciones y especificaciones                           |    |
| Incluyen   |    |
| Configuración  |    |
| Encendido  |    |
| Batería del control remoto                                 |    |
| Luces indicadoras  |    |
| Orientación  | 6  |
| Entradas de la parte posterior del altavoz                 |    |
| Controles del altavoz                                      |    |
| Disposición del control remoto                             |    |
| Entradas de audio  | 8  |
| Uso de las entradas RCA estéreo                            |    |
| Uso de Line In   |    |
| Uso de Optical Input                                       |    |
| Operación de USB   |    |
| Conexión de Bluetooth                                      | 10 |
| Emparejamiento de un dispositivo Bluetooth por primera vez |    |
| Reproducción inalámbrica de audio                          |    |
| Escuchar radio   | 10 |
| Montaje en una pared                                       | 10 |
|  |    |

### Desempaque de su Barra de sonido HD de 37"


### Funciones y especificaciones


- •Longitud de 37" (94 cm)•Entrada de audio óptico digital
- •Admite Bluetooth•Indicador de encendido de LED
- •Admite Bluetooth v3.0•Indicador de fuente de LED
- •Admite mayor velocidad de transmisión de datos (EDR)•Control digital del volumen
- •Admite el perfil A2DP (Perfil de distribución de audio avanzada)•Entradas de audio estéreo RCA
- •Radio FM•Conector de audio de 3,5mm
- •Reproducción de USB•Alcance inalámbrico: 60 pies (18,28 m)

### Incluye

- •Control remoto con batería CR2025 (preinstalada)• Soporte para montaje en pared
- Cable RCA para audio estéreo •Adaptador de alimentación AC/DC
- •Cable Line in

### Configuración

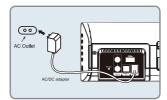

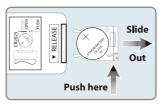

### Encendido

Batería del control remoto

Enchufe el extremo pequeño del cable de Requiere una batería CR2025 (preinstalada) alimentación en laentrada de DC en la parte posterior del altavoz, y el enchufe grande en una toma de corriente convencional de pared.

NOTA: Si el aparato no detecta señal de audio desde el line-in, Aux., Bluetooth o USB; tras 60 minutos de inactividad, se apagará automáticamente.


### Luces indicadoras

| ESTADO                      | ESTADO               |
|-----------------------------|----------------------|
| Apagado                     | Luz roja             |
| Modo USB                    | Luz amarilla         |
| Modo Line In                | Luz blanca           |
| Modo Line In                | Luz verde            |
| Emparejamiento de Bluetooth | Luz azul destellante |
| Bluetooth conectado         | Luz azul             |
| Modo FM                     | Luz morada           |
| Modo Optical                | Luz ámbar            |



### Orientación

### Entradas en la parte posterior del altavoz

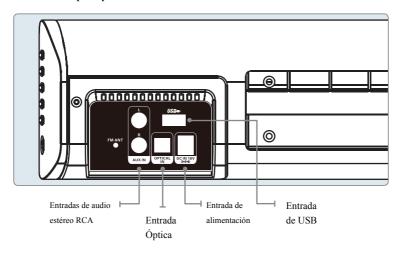

### Controles del altavoz

### Power

Presione para encender o apagar la unidad.

### Source

Presione para cambiar entre los modos FM, Optical, Line In, AUX y Bluetooth.

### Volume


sione para aumentar o disminuir el volumen.

### Pair

Presione para iniciar el emparejamiento con un dispositivo Bluetooth.

### Entrada de línea

Use con un cable de audio de 3,5 mm para conectar dispositivos de medios.

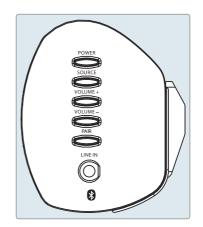



### Disposición del control remoto

Source Presione para cambiar entre los modos Line In, AUX, FM, Optical, Mute USB, y Bluetooth. Standby Presione para silenciar el volumen. Presione para encender o apagar la STANDBY Skip En el modo USB o Bluetooth, presione para MUTE ir una pista hacia adelante o hacia atrás. Play/Pause Presione para cambiar al ecualizador En el modo USB o Bluetooth, presione para optimizado (EQ) para la música. reproducir o poner en pausa una pista. Movie SCAN CH-Scan Presione para cambiar a ecualizador Presione para explorar las estaciones de radio optimizado (EQ) para sonido de disponibles en el modo de radio FM. Channel +/-MOVIE VOICE MUSIC película. Presione para aumentar o disminuir el canal. Treble Presione para cambiar a ecualizador Presione para aumentar o disminuir los agudos Bass Presione para aumentar o disminuir los TREBLE BASS VOLUME graves. Volume Presione para ajustar el volumen.

### Entradas de audio

#### Uso de las entradas estéreo RCA

Al conectar dos productos que utilicen un cable RCA, haga coincidir los puertos con el mismo color de la conexión.

Antes de usar, desconecte cualquier cable conectado a Line In.

- Conecte el cable RCA a la entrada estéreo RCA ubicada en la parte posterior de la unidad, y a las salidas de audio del televisor.
- 2. Presione el botón **Power** para encender la unidad.
- 3. Presione repetidamente el botón Source para cambiar al modo Line In, que se indica con una luz verde.
- El audio que se reproduce en el televisor se reproducirá ahora por los altavoces.

### Uso de la línea de entrada (Line In)

No se incluve el cable para la entrada de audio de 3.5 mm.

Antes de usar, desconecte cualquier cable conectado a las entradas RCA estéreo.

- Conecte un extremo de un cable de entrada de audio de 3,5 mm en la línea de entrada (Line In) de la unidad y el otro extremo en la salida de audio/audifonos de un reproductor MP3 u otra fuente de audio.
- 2. Presione el botón Power para encender la unidad.
- 3. Presione repetidamente el botón Sourcepara cambiar al modo Line In, que se indica con una luz verde.
- El audio que se reproduce en el dispositivo conectado se reproducirá ahora por los altavoces.

### Uso de la entrada óptica

Necesitará: Una fuente de audio con salida de audio digital y un cable de audio digital óptico (no incluido)

Conecte el Cable de audio digital óptico a la salida óptica en la fuente de audio y en la entrada
óptica del altavoz de barra.

Adaptador de corriente AC/DC

- Presione el botón Power para encender la unidad.
- 3. Presione repetidamente el botón **Source**para cambiar al **Modo SPDIF**, que se indica con una luz ámbar
- 4. Usando los controles propios del dispositivo conectado, asegúrese de que los ajustes del audio estén en PCM o Audio óptico y que estén encendidos.
- 5. El audio de la fuente de audio conectada se reproducirá ahora por los altavoces.

Consejos importantes para el audio óptico:

Use el cable toslink correcto y asegúrese de que esté conectado firmemente en los conectores de la fuente de sonido y de la barra de sonido.

La salida óptica se activa en la fuente (debe verse una luz roja destellando en el conector del cable toslink).

Quizá esté identificado como SPDIF en el menú de ajustes de la fuente.


La salida digital esté configurada a PCM y no a Dolby Digital.

### OPERACIÓN DE USB


- Presione repetidamente el botón "SOURCE" en el control remoto o en la unidad para entrar al modo USB, el cual se indica con una luz amarilla.
- z. Conecte una memoria flash USB u otro dispositivo de almacenamiento USB al enchufe de USB, la música se cargará y se reproducirá automáticamente.
- 3. Reproduzca y ponga en pausa la pista de la canción que desee usando la navegación del control remoto. Presione para ir a la pista anterior. Presione para ir a la pista siguiente.
- Puede reproducir música en formatos MP3, WMAy WAV.




## Uso de las entradas estéreo RCA - Vista posterior

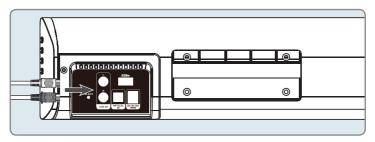

## Uso de la entrada óptica - Vista posterior

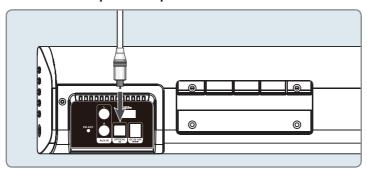

## Uso de Line In - Vista lateral

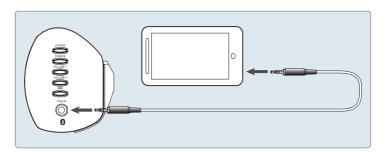

### Conexión de Bluetooth

### Emparejamiento de un dispositivo Bluetooth por primera vez

- 1. Encienda la unidad al presionar el botón Power.
- 2. Presione repetidamente el botón **Source** para entrar al modo Bluetooth, que se indica con una luz azul.
- 3. Presione el botón Pair en el costado de la unidad.

El indicador de emparejamiento destellará rápidamente con luz azul. Al emparejar la unidad, permanezca dentro de los 3 pies (92 cm) de la unidad.

4. Use los controles propios de su dispositivo Bluetooth y seleccione **NVR-842 SBBU** en la configuración de su Bluetooth para emparejar. Si su dispositivo requiere una contraseña, ingrese la contraseña predeterminada **0 0 0 0**.

Consulte el manual del usuario de su dispositivo específico para obtener instrucciones acerca de cómo emparejar y conectar dispositivos Bluetooth.

5. Al estar conectado y emparejado correctamente, se emitirá un sonido indicador en la unidad y el indicador de emparejamiento se mostrará con una luz azul estable.

Después del emparejamiento inicial, la unidad permanecerá emparejada a menos que sea desemparejada manualmente por parte del usuario o borrada debido a un reinicio del

dispositivo. Si su dispositivo continúa sin emparejarse o si ve que no se puede conectar, repita los pasos anteriores.

### Reproducción de audio de forma inalámbrica

- 1. Después de emparejar con un dispositivo Bluetooth, use los controles del dispositivo Bluetooth conectado para seleccionar una pista.
- Reproduzca, ponga en pausa u omita una pista seleccionada usando los controles del dispositivo Bluetooth conectado.
- 3. El audio que se reproduce en el dispositivo Bluetooth conectado se reproducirá ahora por los altavoces.


### ESCUCHAR RADIO:

- 1. Encienda la Barra de sonido, se acuerdo con los procedimientos anteriores.
- 2. Presione repetidamente el botón SOURCE en la unidad para cambiar al modo Radio (FM). Se encenderá el indicador de FM.
- 3. La primera vez: Presione el botón SCAN en el control remoto para iniciar una búsqueda automática (puede demorarse algunos minutos).

Las estaciones FM disponibles se guardarán en la lista de la memoria interna. Después de escanear: Presione el botón CH (Channel) + para ir al siguiente canal guardado, presione el botón CH (Channel) - para ir al canal guardado anterior. Repita los mismos procedimientos hasta encontrar y reproducir la estación deseada.

4. No se puede cambiar el orden de las emisoras presintonizadas.

### Montaje en una pared

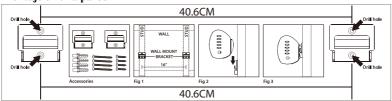



Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogidas de residuos existentes en su área. De igual manera, debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales).

Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60335, indicamos que si el cable flexible se daña únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por NEVIR S.A. ya que se necesitan herramientas especiales.

# Warnings



# CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK)
NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE
REFER SERVICING TO QUALITIED PERSONNEL



The lightning flash with arrowhead symbol inside an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated of sufficient magnitude to induce a risk of electric shock to persons. "hazardous voltage" within the product enclosure which may be occur.



The exclamation mark inside an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: Should any form of liquid on a foreign object enter the Soundbar, do not use it. Switch off the Soundbar, and then disconnect the power source.



 Do not attempt to modify this Soundbar in anyway.
 This may result in fire, injury, electric shock or serious damage to you or the product.



 Do not leave this Soundbar in places subject to extremely high temperatures direct sunlight or other places of extreme variances in temperature.



 To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the Soundbar under the rain or moisture places.



# Warnings



4.To prevent damage to the equipment, please unplug from the power outlet if not in use.



5.To unplug the equipment, always handle the power cord using the plug. Do not pull out the plug by tugging the cord.




6. Place the equipment on a stable surface and avoid placing other objects on top.



7.Cleaning care: Use a soft, dry cloth for cleaning. For stubborn dirt, soak the cloth in a weak detergent solution; wring well and wipe to remove the dirt. Do not use volatile agents.such as benzene or paint thinner, as they may damage the surface finish of the equipment.



8. Please do not block the cooling vents to avoid overheating.

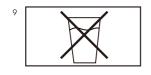

 This equipment must be avoided from any water drops or dripping; and please don't set any bottles on the equipment such as vase which may be full with liquid.

# **Table of Contents**

| Unboxing Your 37" HD Soundbar                 |    |
|---|----|
| Features and Specifications                   |    |
| Includes                                      |    |
| Setup   |    |
| Power   |    |
| Remote Battery                                |    |
| Indicator Lights                              |    |
| Orientation                                   |    |
| Speaker Rear Inputs                           |    |
| Speaker Controls                              |    |
| Remote Layout                                 |    |
| Audio Inputs                                  | 18 |
| Using the Stereo RCA Inputs                   |    |
| Using the Line In                             |    |
| Using the Optical Input<br>USB Operation      |    |
| Connecting Bluetooth                          | 20 |
| Pairing a Bluetooth Device for the First Time |    |
| Playing Audio Wirelessly                      |    |
| Listen to Radio                               | 20 |
| Mounting to a Wall                            |    |

# Unboxing Your 37" HD Soundbar

### **Features and Specifications**


- · 37" length
- · Supports Bluetooth
- · Supports Bluetooth v3.0
- · Supports Enhanced Data Rate (EDR)
- Supports profile A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- EM Padio
- · USB Playback


### Includes

- · Remote control with CR2025 battery (pre-installed)
- · RCA stereo audio cable
- · Line in cable

- · Optical digital audio input
- · LED power indicator
- · LED source indicators
- · Digital volume control
- · RCA stereo audio inputs
- · 3.5mm audio input
- · Wireless range: 60 feet
- · Wall-mount hardware
- · AC/DC power adapter

## Setup

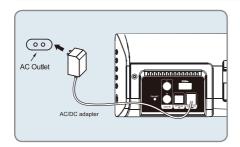

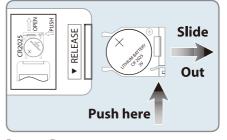

### **Power**

Plug the small end of the power cord into the DC Input on the back of the speaker, and the large plug into a standard wall outlet.

### **Remote Battery**

Requires a CR2025 battery (pre-installed)

#### NOTE:


Auto Power Off: if no audio signal is continuously detected from BT,CD,Aux in or Line in for more than 60 minutes, the unit will power off automatically.

### **Indicator Lights**

| STATUS              | INDICATOR           |
|---------------------|---------------------|
| Power Off           | Red Light           |
| USB Mode            | Yellow Light        |
| Aux In Mode         | White Light         |
| Line In Mode        | Green Light         |
| Bluetooth Pairing   | Flashing Blue Light |
| Bluetooth Connected | Blue Light          |
| FM Mode             | Purpl Light         |
| Optical Mode        | Amber Light         |

# Orientation

## **Speaker Rear Inputs**

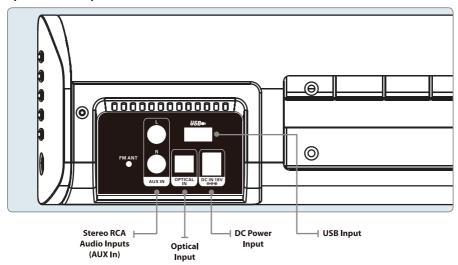

## **Speaker Controls**

### Power

Press to turn the unit on or off.

### Source

Press to switch between FM, Optical, Line In, AUX, and Bluetooth, USB modes.

### Volume


Press to adjust the volume up or down.

#### Pair


Press to begin pairing with a Bluetooth device.

### **Line Input**

Use with a 3.5mm audio cable to connect media devices.

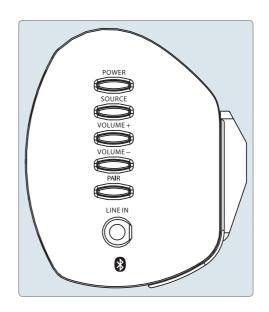

### **Remote Layout**

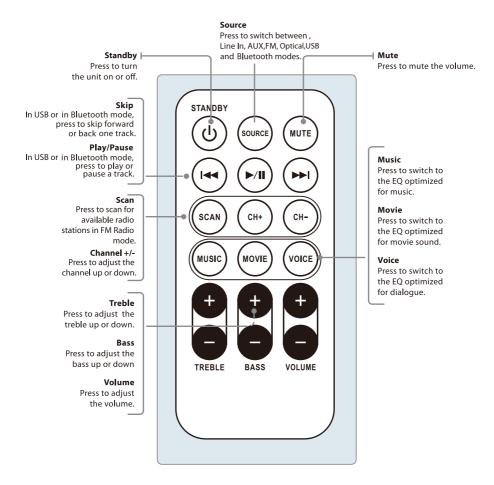

## **Audio Inputs**

### Using the Stereo RCA Inputs

When connecting two products using an RCA Cable, match the colored ports with the same colored connection.

Before use, disconnect any cables connected to the Line In.

- Connect the RCA Cable to the RCA Stereo Inputs located on the back of the unit, and to the audio outputs on the television.
- 2. Press the Power button to power on the unit.
- 3. Press the Source button repeatedly to enter AUX Mode, indicated by a white light.
- 4. Audio played through the television will now be heard through the speakers.

### Using the Line In

3.5 mm audio input cable not included.

Before use, disconnect any cables connected to the Stereo RCA Inputs.

- Plug one end of a 3.5 mm audio input cable into the Line In on the unit. and plug the other end of the cable into the audio output/headphone output on an MP3 Player or other audio source.
- 2. Press the Power button to power the unit on.
- 3. Press the Source button repeatedly to enter Line In Mode, indicated by a green light.
- 4. Audio played through the connected device will now be heard through the speakers.

### **Using the Optical Input**

You will need: An audio source with an Optical Audio Output and a Digital Optical Audio Cable (not included)

- Connect the Digital Optical Audio Cable to the optical output on the audio source and to the Optical Input on the speaker bar.
- 2. Press the Power button to power the unit on.
- 3. Press the Source button repeatedly to switch to SPDIF Mode, indicated by a amber light.
- Using the native controls on your connected device, make sure the audio settings are set to PCM or Optical Audio and are turned On.
- 5. Audio from the connected audio source will now be played through the speakers.

Important tips for optical audio:

Use the correct toslink cable and make sure that it is firmly seated in both source and sound bar sockets.

Optical output is activated on the source (they should see a red light emitting from the toslink socket). It may be labeled SPDIF in the setting menu of the source.


The optical output is set to output PCM and not Dolby Digital.

### **USB OPERATION**


- Press "SOURCE" button on the remote control or on the unit repeatedly to enter USB mode, indicated by yellow light.
- 2. Connect a USB flash or other USB storage device to the USB jack, music will be loaded and played automatically.
- 4. You can play the music in MP3、WMA、 and WAV format.




## Using the Stereo RCA Inputs - Rear View

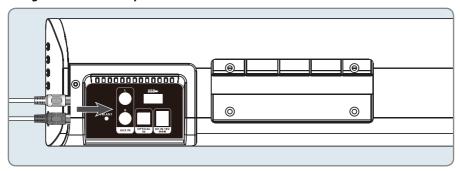

## Using the Optical Input - Rear View

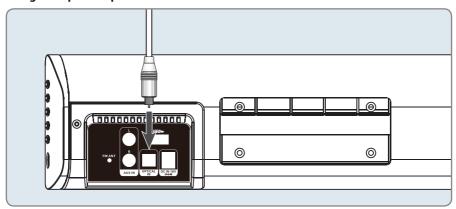

## Using the Line In - Side View

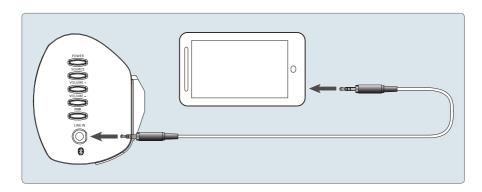

## Connecting Bluetooth

### Pairing a Bluetooth Device for the First Time

- 1. Power on the unit by pressing the **Power** button.
- 2. Press the Source button repeatedly to enter Bluetooth mode, indicated by a blue light.
- 3. Press the **Pair** button on the side of the unit.

  The pairing indicator will flash blue quickly. When pairing, remain within 3 feet of the unit.
- 4. Using the native controls on your Bluetooth device, select the NVR-842 SBBU in your Bluetooth settings to pair. If your device requests a password, enter the default password 0 0 0 0 .
  Refer to the user's manual for your specific device for instructions on pairing and connecting Bluetooth devices.
- When successfully paired and connected, a beep will issue from the unit and the Pairing Indicator will display a solid blue light.

After initial pairing, the unit will stay paired unless unpaired manually by the user or erased due to a reset of the device. If your device should become unpaired or you find it is unable to connect, repeat the above steps.


### **Playing Audio Wirelessly**

- 1. After pairing to a bluetooth device, use the native controls on the connected Bluetooth Device to select a track.
- 2. Play, pause or skip a selected track using the native controls on the connected Bluetooth Device.
- 3. Audio played through the connected Bluetooth device will now be heard through the speakers.

## **LISTEN TO RADIO:**

- Power on the Sound Bar as previous procedures.
- 2. Press the SOURCE button on the unit repeatedly to turn to Radio (FM) mode. The FM indicator will turn on.
- 3. In first time: Press the SCAN button on the Remote Control to start auto searching (It may take a few minutes). The available FM stations will be stored into internal memory list. After scanning: Press the CH (Channel) + button to skip to next stored channel, press the CH (Channel) button to skip to previous stored channel. Repeat the same procedures until the desired station are found and play.

# Mounting to a Wall

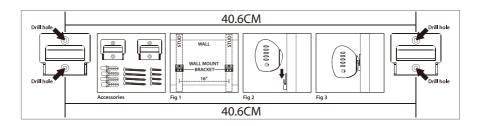





The European Directive 2002/96 /EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) required that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the material they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product remind you of your obligations that when you dispose of the appliance, it must be separately collected. Besides that, waste batteries and/or accumulator must be removed prior to delivery of WEEE, thought the separated collection channels provided for this purpose (distributors and/or facilities from Local Authorities)

In order to fulfill ruling UNE EN-60335, we indicate that if the flexible wire is damaged, it can only be replaced or repaired by a technical service recognized by NEVIR S.A. as per special tooling is required.

### **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

**NEVIR, S.A.** Declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

EMC:

EC Council Directive 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Registration No.:NTC1507246E

LVD:

R&TTE directive 1999/5/EC Electromagnetic Compatibility Registration No.: NTC1507247E

Descripciones del aparato: Barra De Sonido Con Bluetooth

Modelo NEVIR: NVR-842 SBBU

Importador: NEVIR, S.A.

Dirección del importador: NEVIR, S.A.

C/ Canteros, 14

Parque Empresarial Puerta de Madrid

28830 San Fernando de Henares, Madrid